

PORTI-MIX




Notice de pose PORTILLON MIXTE



2 personnes Minimum
1 journée

PRÉPARATION DE LA POSE

Outils nécessaires pour la pose hors plots béton et calage.

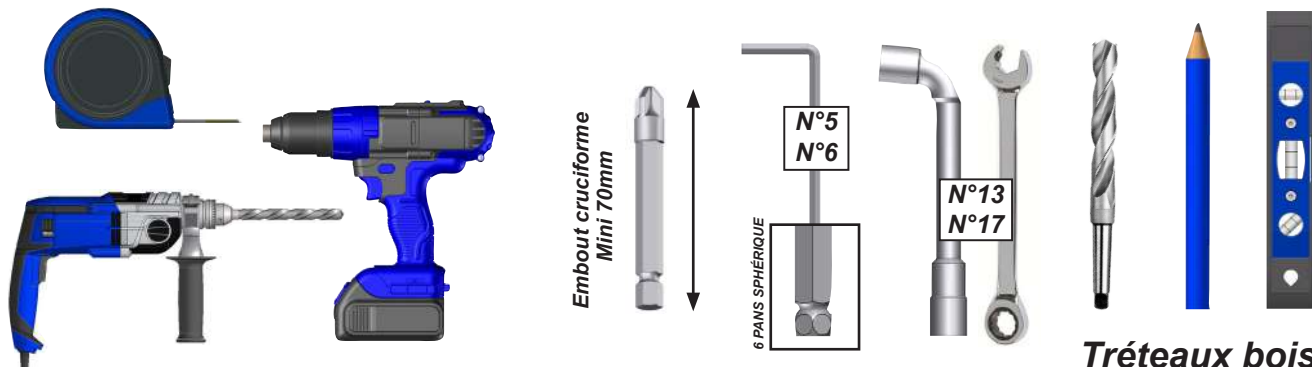

ATTENTION



ATTENTION ! VEUILLEZ LIRE CE MANUEL D'UTILISATION AVANT TOUTE UTILISATION ET INSTALLATION DU PRODUIT. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS AFIN DE POUVOIR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT.

- La pose d'un portail doit être réalisée avec précaution de part ses contraintes et nécessite un certain niveau de compétences :

- La prise de mesure et mise de niveau des éléments.
- Perçage du mur et sol Installation de scellement chimique ou fixation adaptée.
- Manipulation de charge lourde.
- Raccordement électrique.

En cas de doute sur le bon déroulement et la sûreté de votre pose, faite appel à un professionnel.

- La portail doit être posé dans les règles de l'art. Deux personnes minimum sont nécessaire avec un équipement de protection individuelle (EPI) et le matériel adapté. En cas de problème, veuillez consulter une personne qualifiée sur ce produit pour obtenir de l'assistance.

- Respectez les instructions de sécurité afin de prévenir tout dommage lié à une utilisation incorrecte ! Respectez tous les avertissements apposés sur la notice.

- C'est un produit qui présente un risque de chute et d'accident corporel grave. Toutes les étapes de montage doivent être scrupuleusement respectées. Un défaut de fixation ou une pose incorrecte peut entraîner la chute ou la casse du portail. Il est important pour la sécurité des personnes de suivre ces instructions.

- Il est formellement interdit de se pendre à la structure du portail.

- Il est formellement interdit de monter sur la structure du portail.

- Il incombe au poseur d'assurer la fixation et le maintien du portail.

- Ne pas poser le portail dans une zone de vent fort.

- Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés au portail ou à son contenu par les catastrophes naturelles ou événements particuliers pour tous les portails posés dans le non respect des préconisations présentes dans la notice de pose.



AVANT DE DÉBUTER LA POSE, vérifier le contenu des colis reçus si un élément vous interpelle ou serait manquant pendant cette vérification, contacter notre service technique au plus vite (ne pas monter le portail si des éléments sont défectueux.)

Vérifier la planéité de votre mur et votre sol. Dans le cas d'un mur ou sol creux ou bombé, effectuer un calage solide afin d'obtenir un alignement correct des éléments à poser.



Pose sur dalle béton obligatoire.

Recommandation: nous préconisons le graissage des vis Inox avant l'assemblage pour éviter le grippage dû à l'échauffement des fixations lors d'un vissage trop rapide. Nous conseillons également de visser progressivement par aller-retour avec un couple de serrage modéré.

LE PORTILLON MIXTE



Déballer les colis reçus. Attention aux rayures ne pas utiliser de CUTTER.

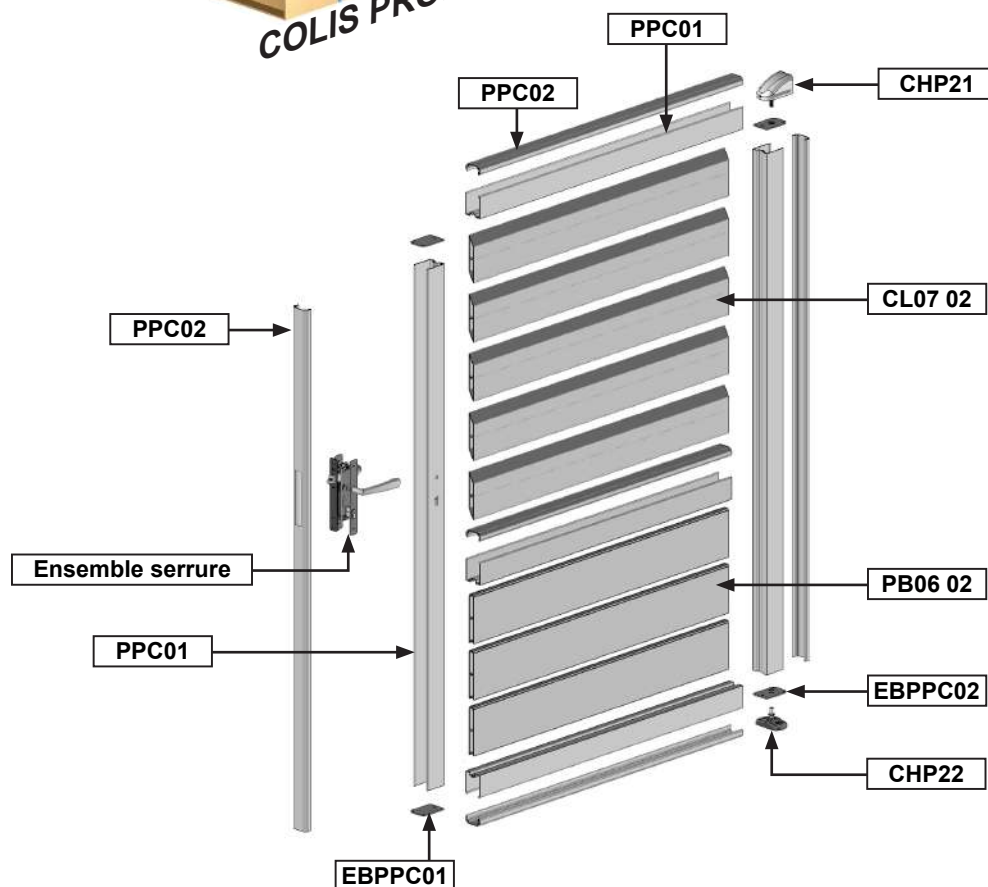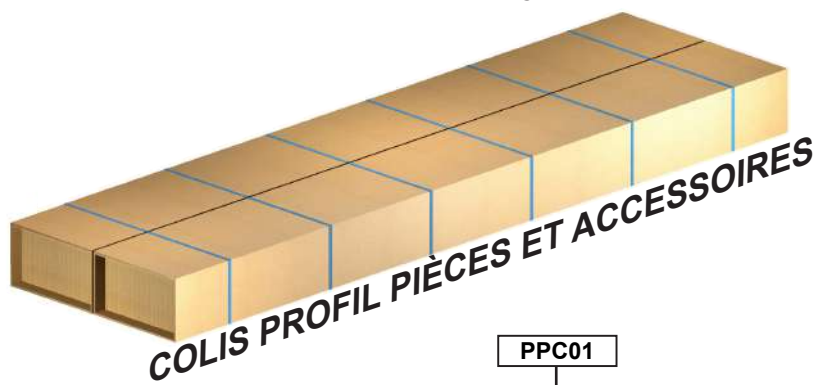

Profils :





PPC01 : Nb 2
Profil Montant

PPC01 : Nb 2
Profil cadre

PPC02 : Nb 4
Profil Finition

CL07 02 :
Profil de remplissage


PB06 02 :
Profil de remplissage

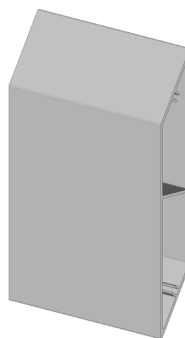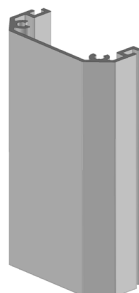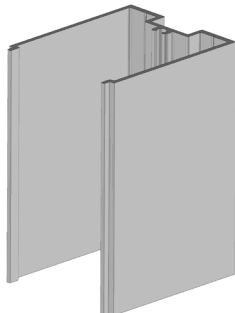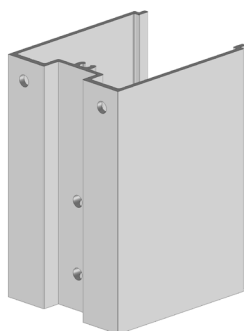

Hauteur 1585mm = Nb 6
Hauteur 1735mm = Nb 7
Hauteur 1886mm = Nb 8
Hauteur 2035mm = Nb 9

Hauteur 1548mm = Nb 3
Hauteur 1698mm = Nb 3
Hauteur 1848mm = Nb 3
Hauteur 1998mm = Nb 3

Pièces et visserie :

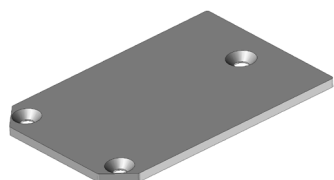

EBPPC 01 :
Nb 4




PLP8654 :
Nb 4



DIN125M8 :
Nb 4



DIN912M8x20 :
Nb 4

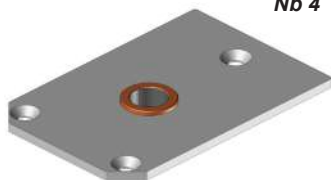

EBPPC 02 :
Nb 4



DIN7982ST4.2x32 :
Nb 24



DIN7982ST4.2x50 :
Nb profil remplissage x 2




DIN7981ST4.2x50 :
Nb 40

Accessoires :

CHP21 : Nb 1



CHP22 : Nb 1

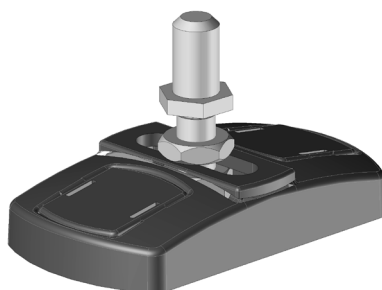

CHP25 : Nb 1



CHP17 : Nb 1



CHP16 : Nb 2



CHP19 : Nb 1




CHP18 : Nb 1




Sommaire :

1 - Préparation des profils cadres.....	Page 4
2 - Assemblage du cadre bas	Page 5
3 - Assemblage du remplissage bas.....	Page 6
4 - Assemblage du profil traverse PPC06	Page 7
4 - Assemblage du remplissage haut	Page 8
6 - Assemblage de l'ensemble cadre haut	Page 9
7 - Pose de la serrure	Page 9
8 - Glissez les profils de finition montant	Page 10
9 - Pose du barillet et de la poignée	Page 10
10 - Assemblage des bouchons.....	Page 11
11 - Pose de la crapaudine.....	Page 11
12 - Marquage de la crapaudine et du gond.....	Page 13
13 - Perçage et fixation de la crapaudine.....	Page 14
14 - Pose du portillon	Page 15
15 - Fixation de la butée.....	Page 16

1 Préparation des profils cadres PPC01.

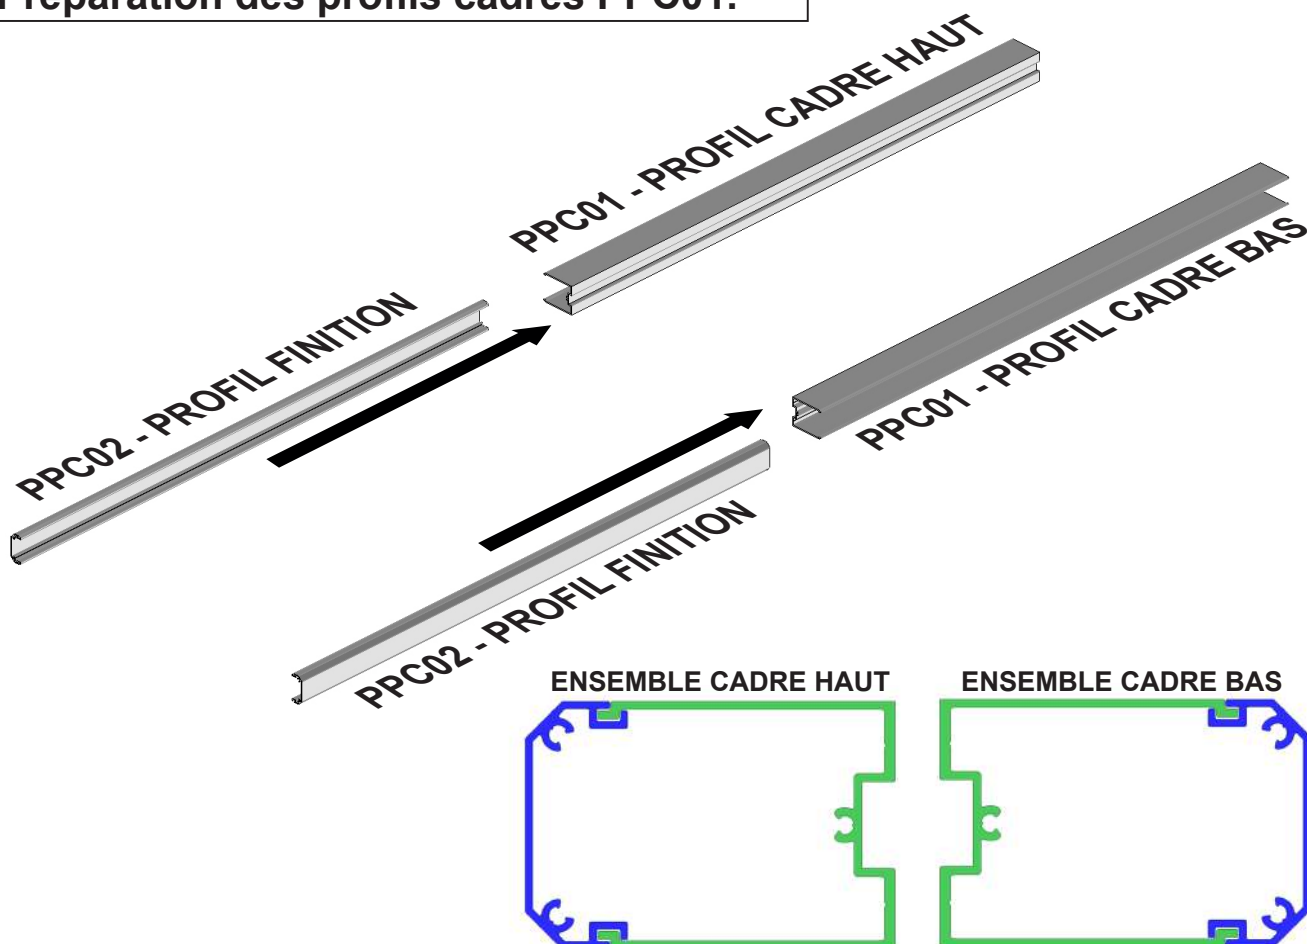


2 Assemblage du cadre bas.


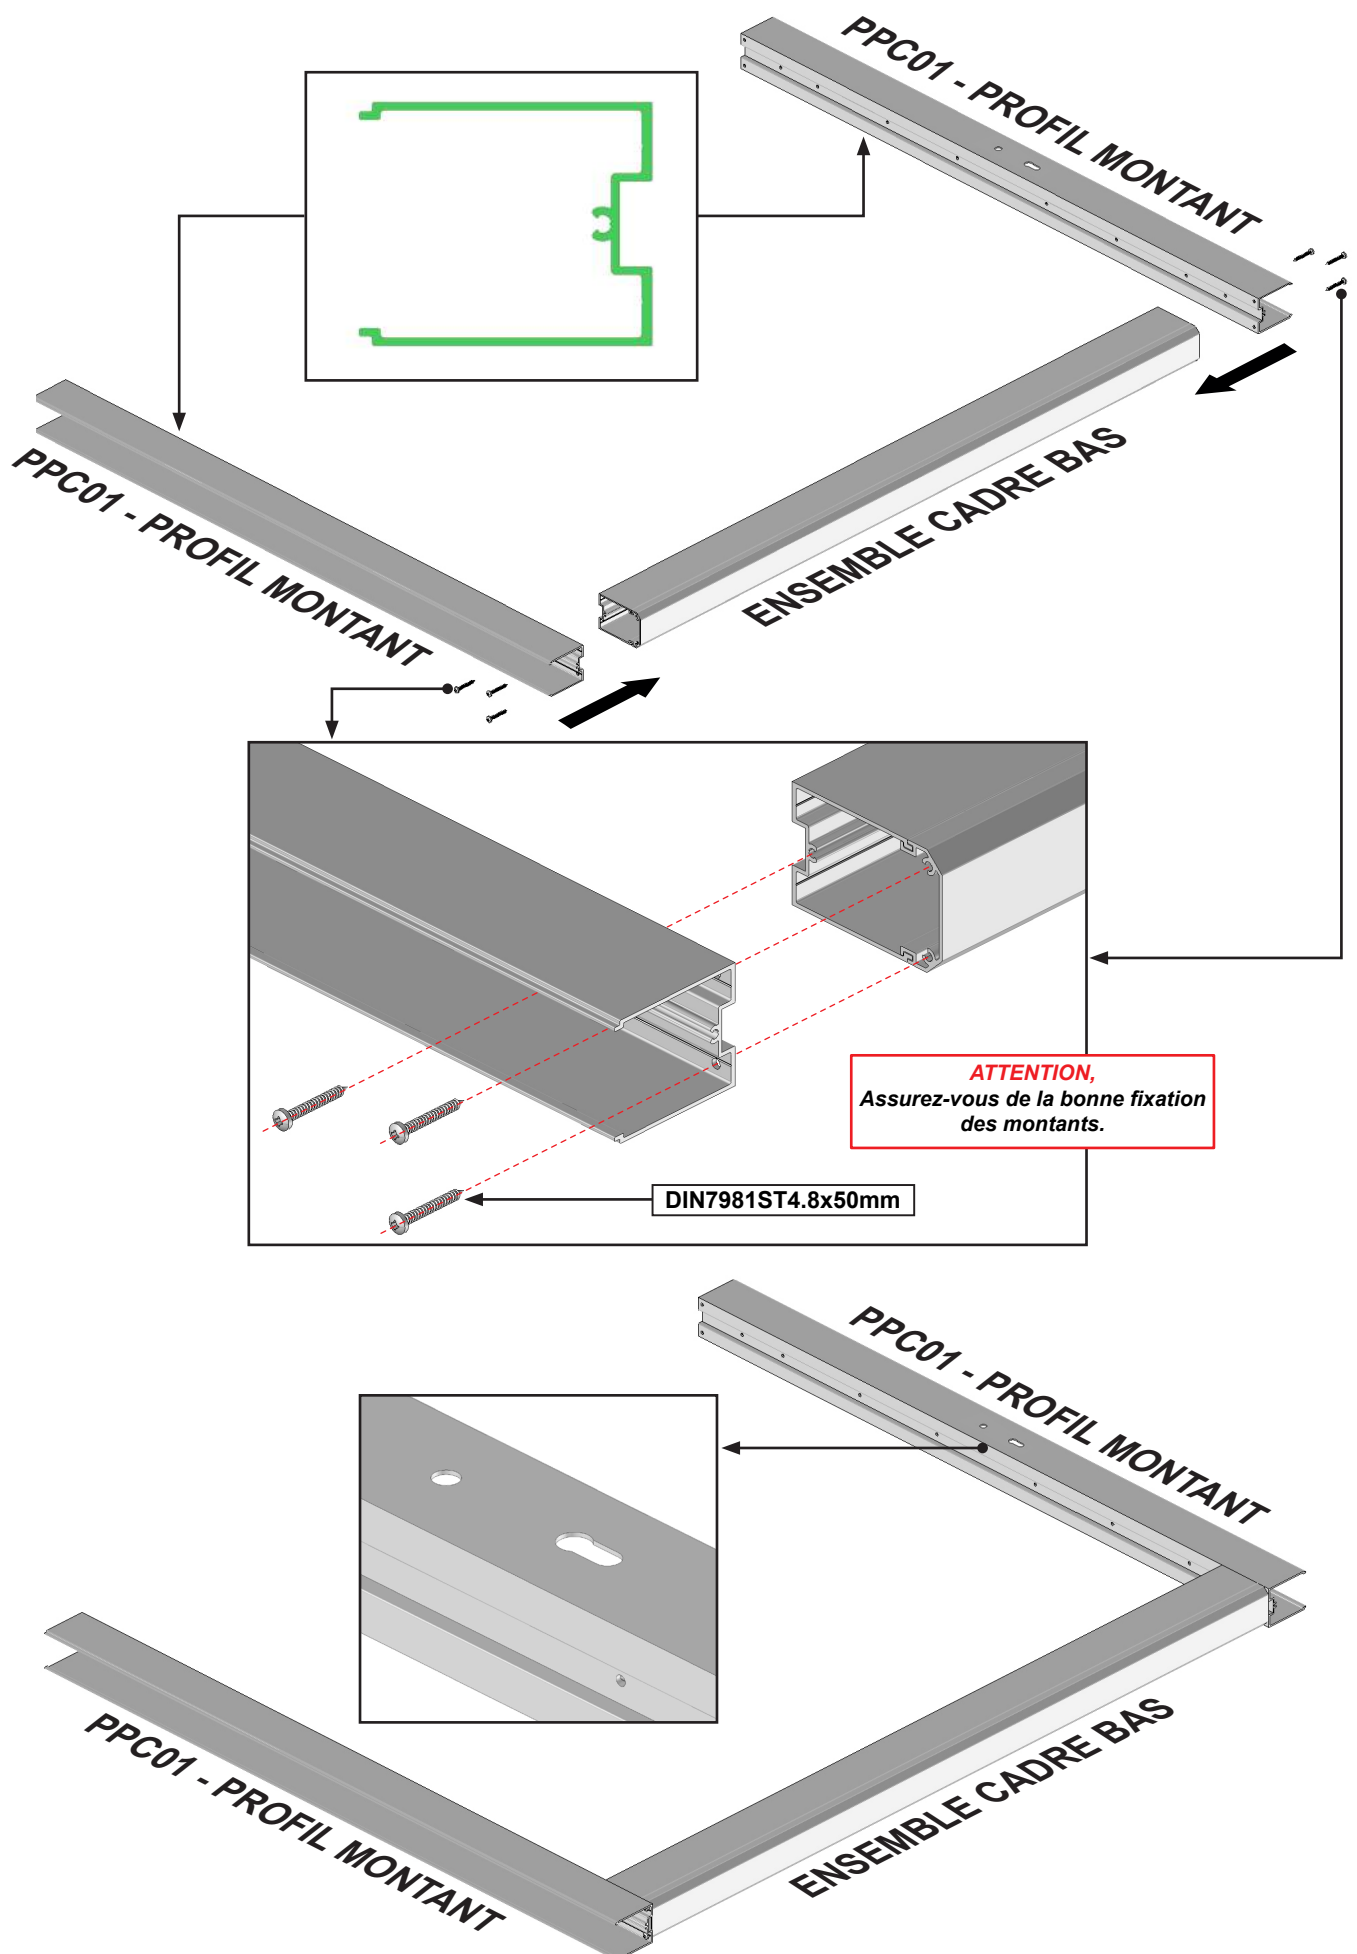


3

Assemblage du remplissage bas.

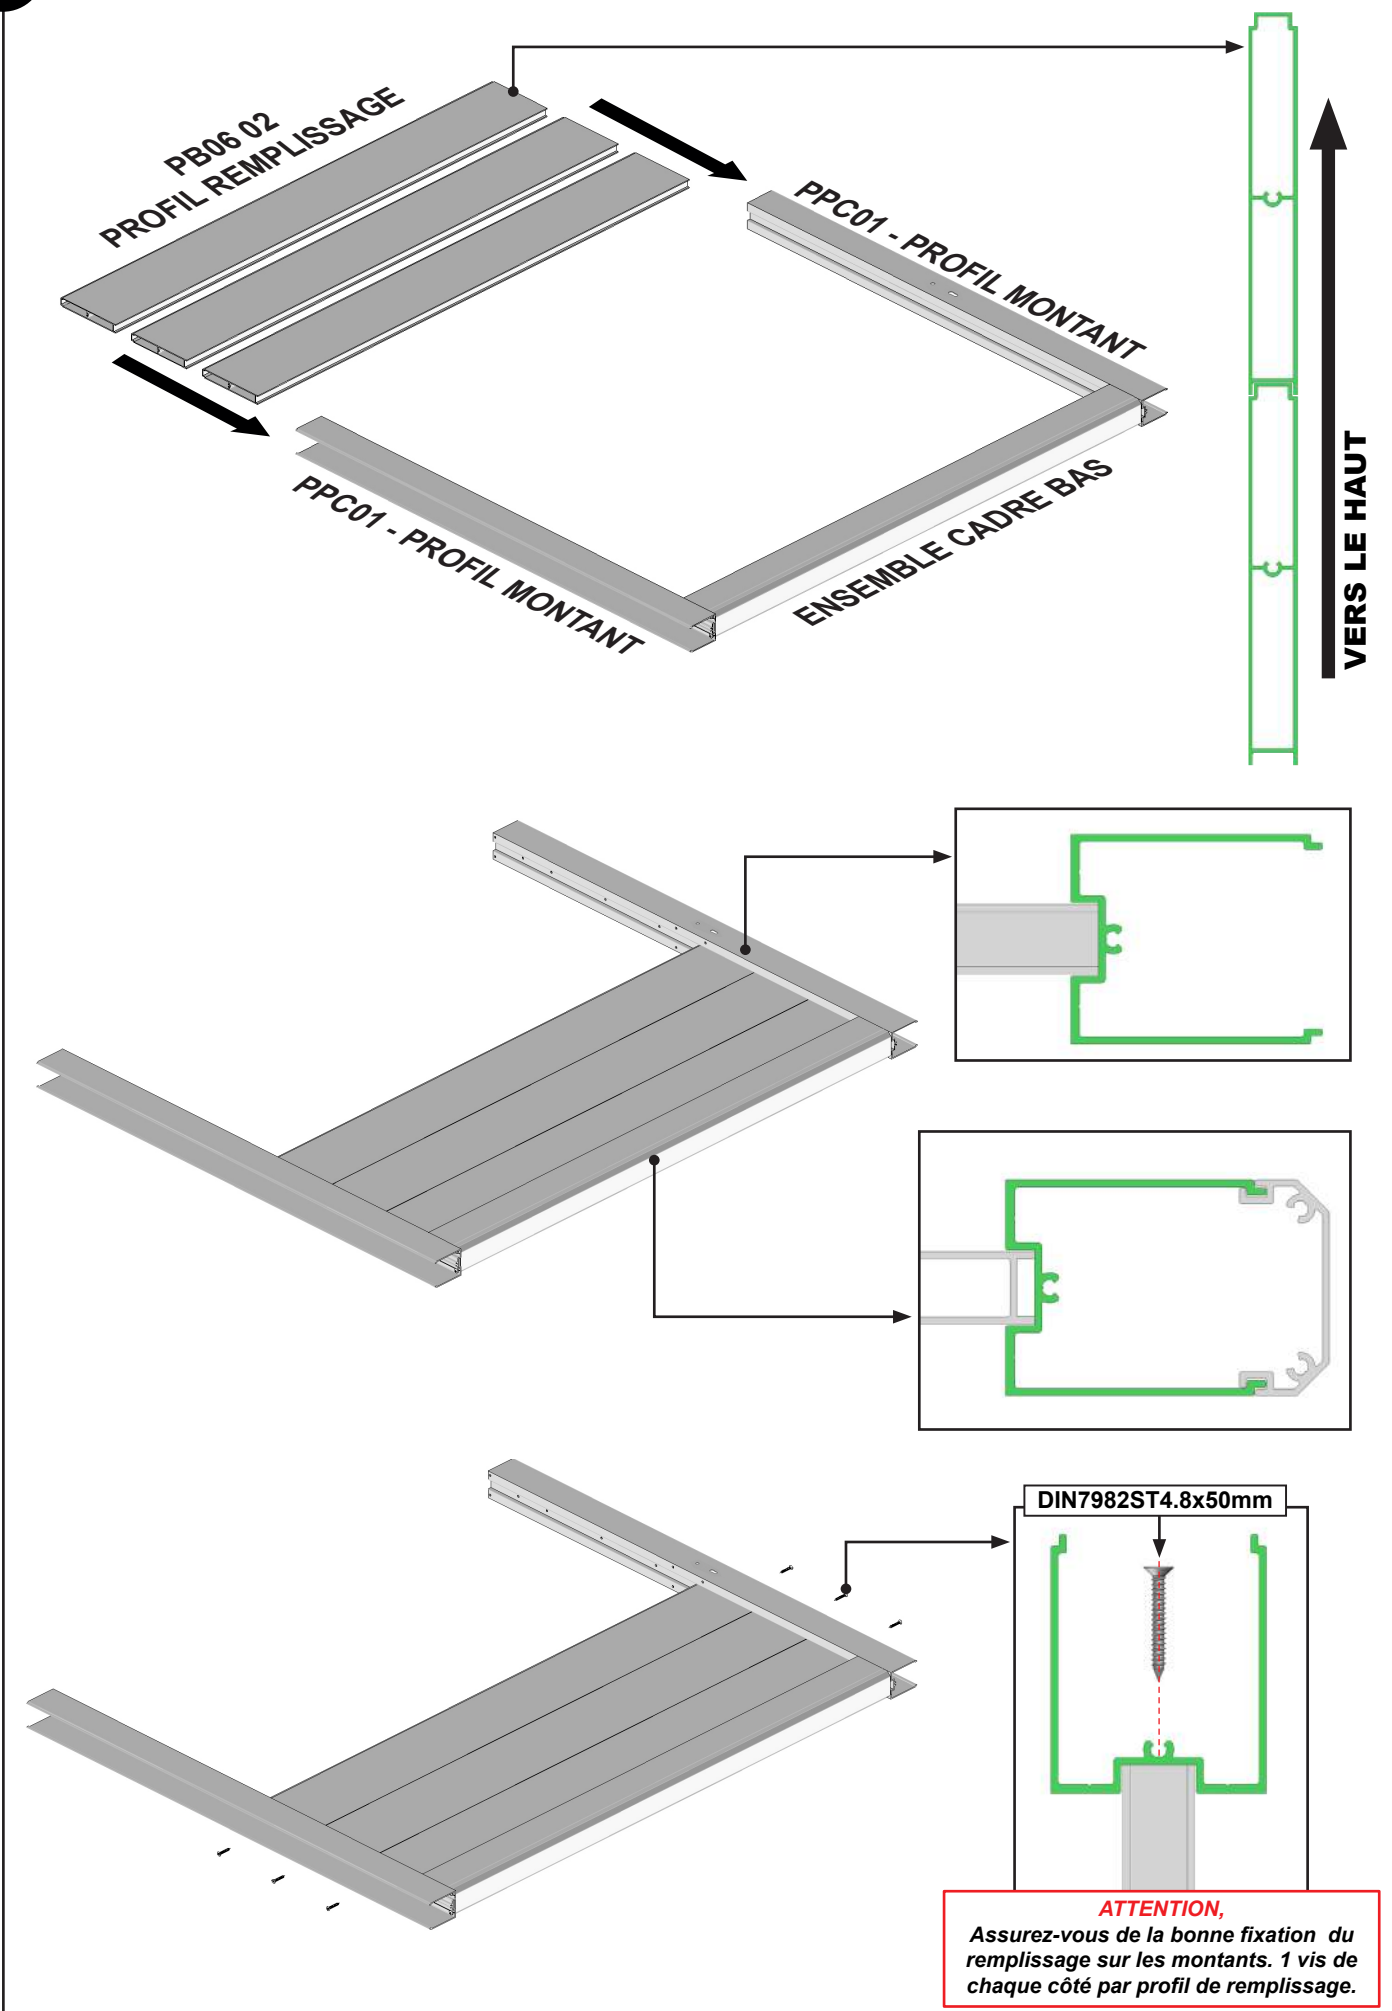


4 Assemblage du profil traverse PPC06.

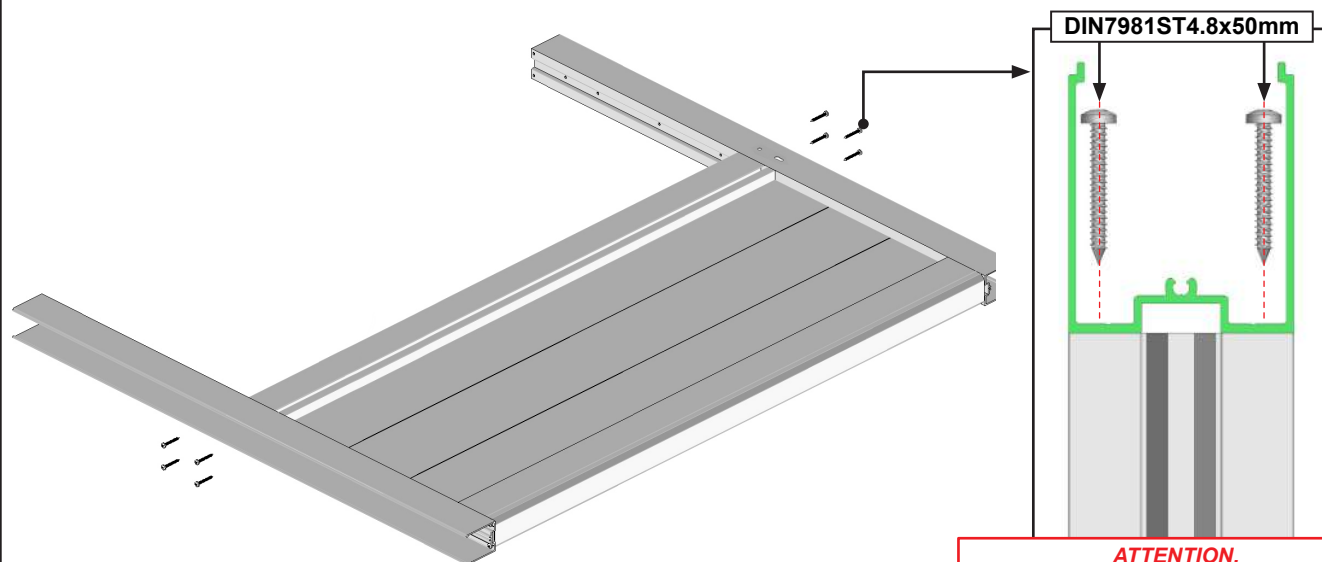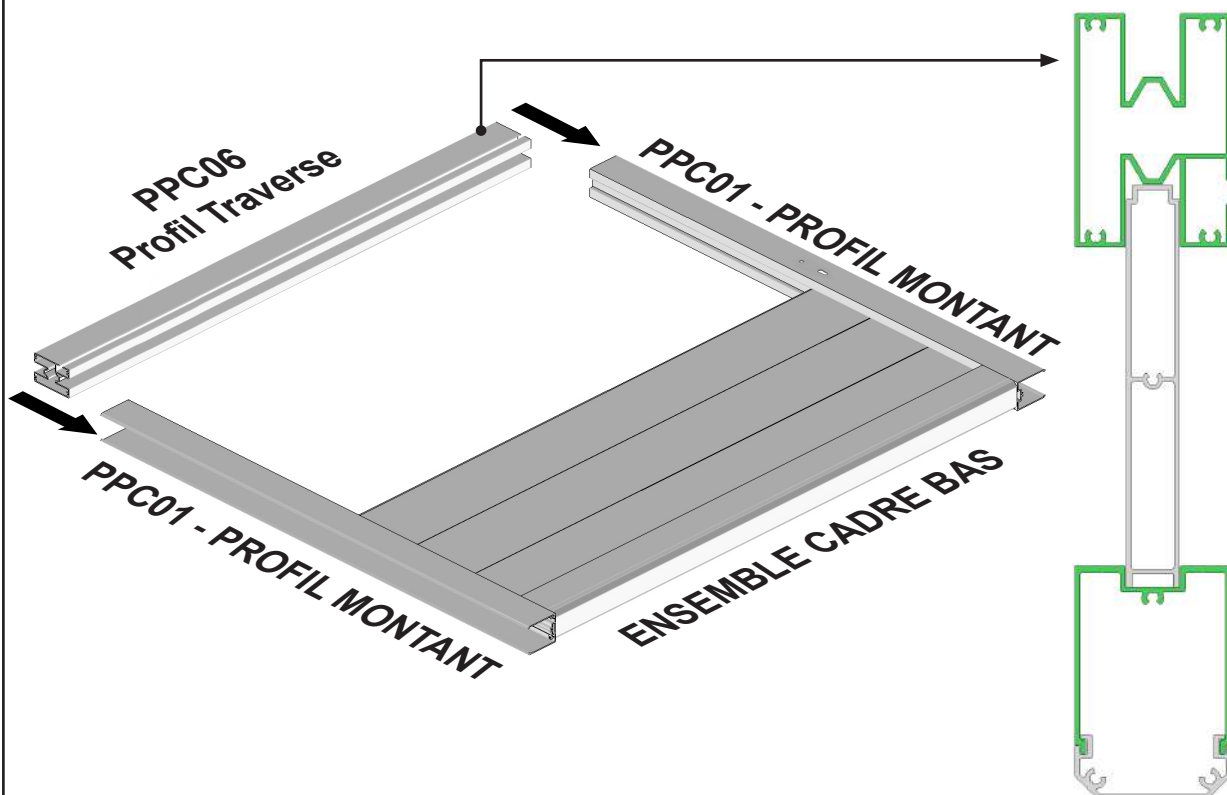


ATTENTION,
Assurez-vous de la bonne fixation du remplissage sur les montants. 4 vis de chaque côté du profil de traverse.


5 Assemblage du remplissage haut.

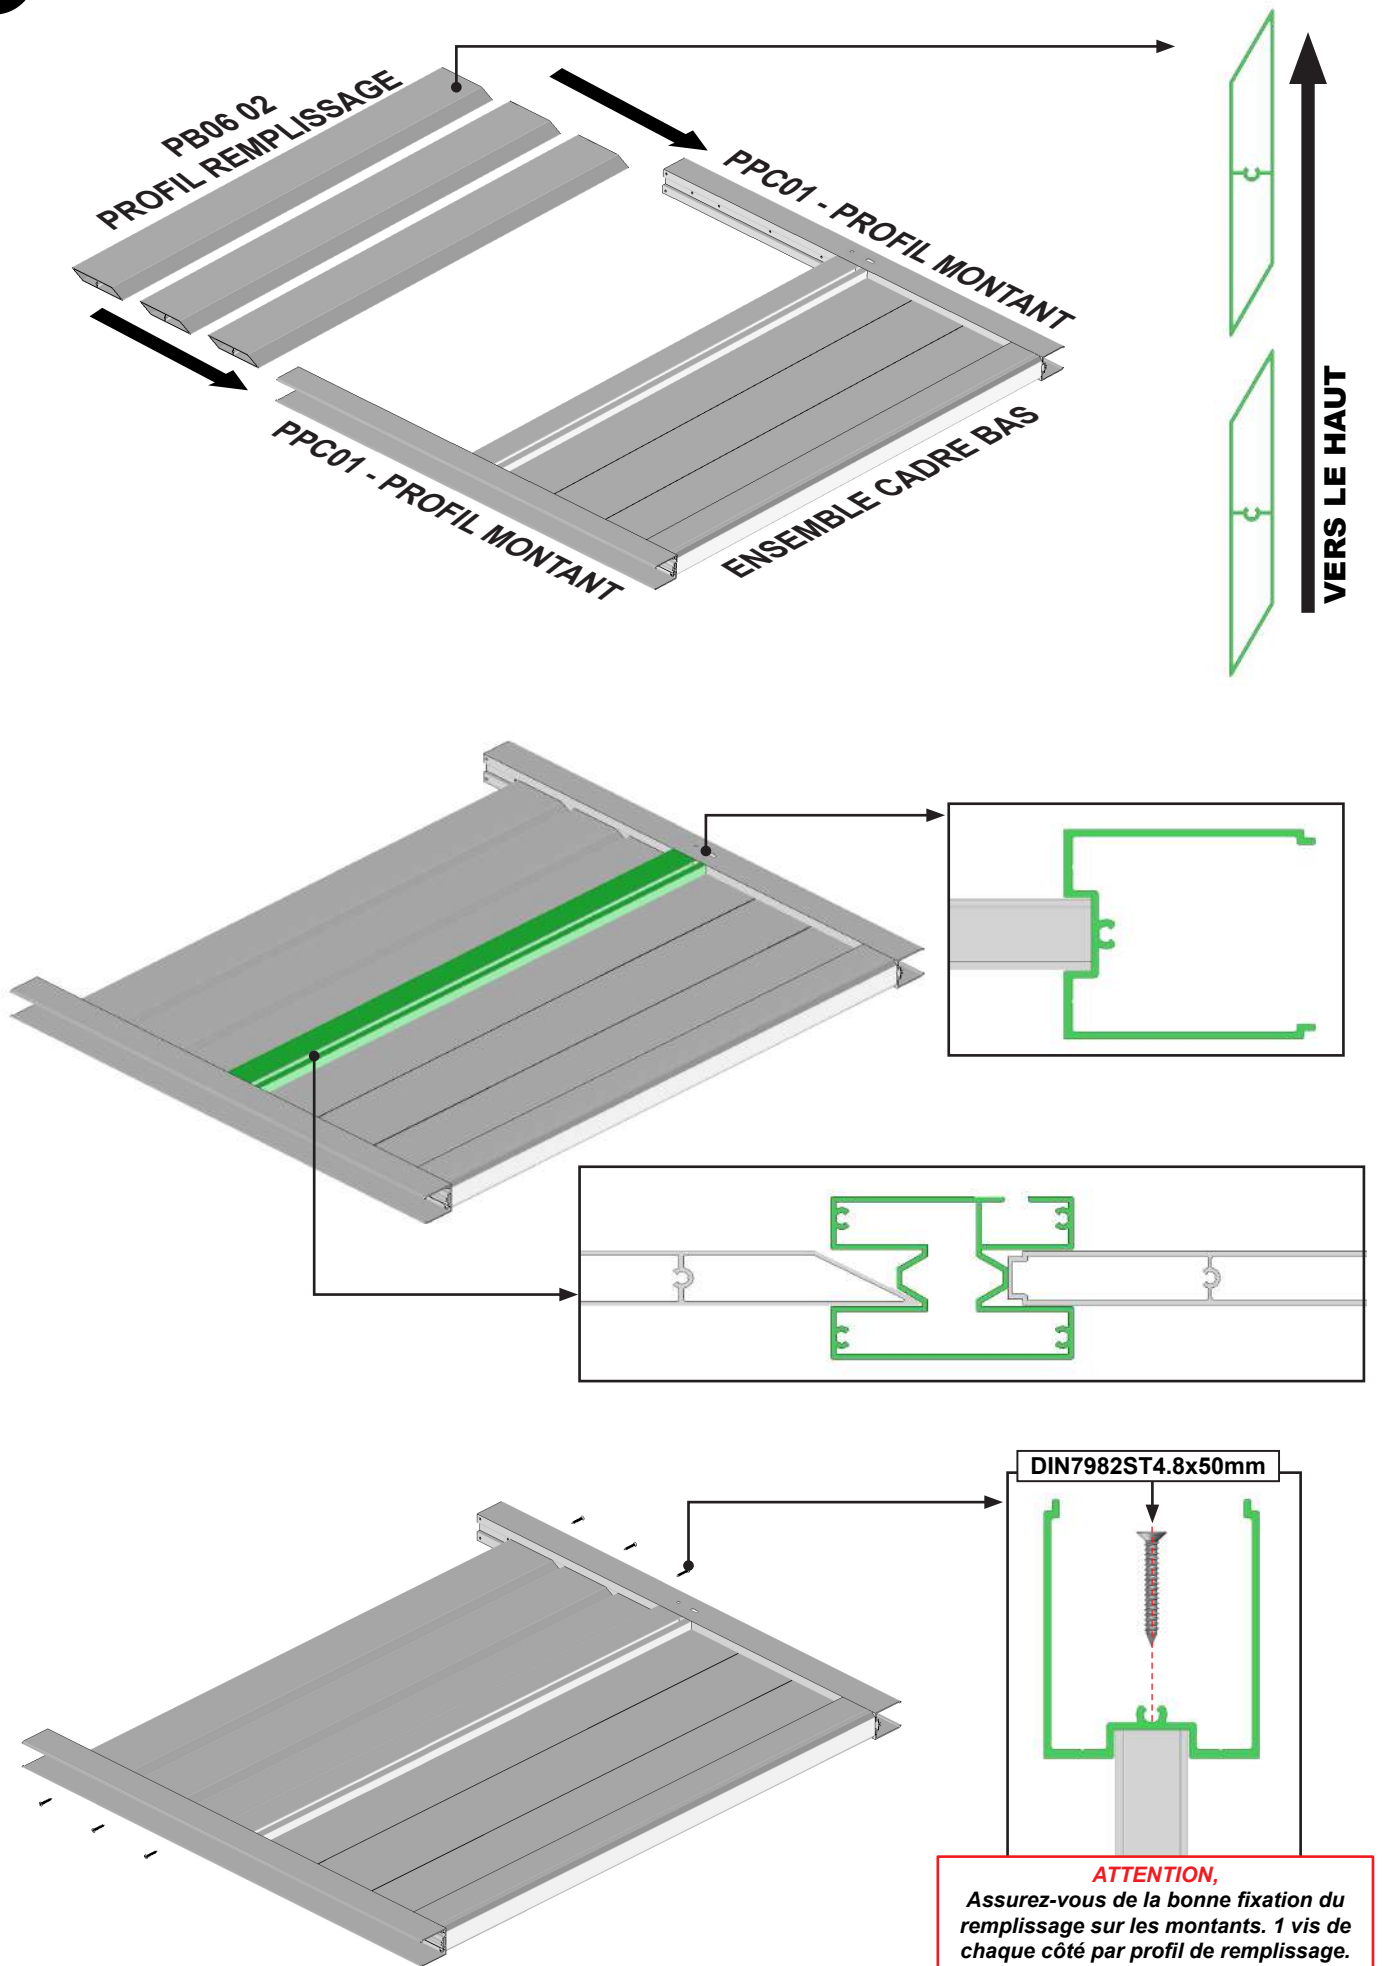


6 Assemblage de l'ensemble cadre haut.

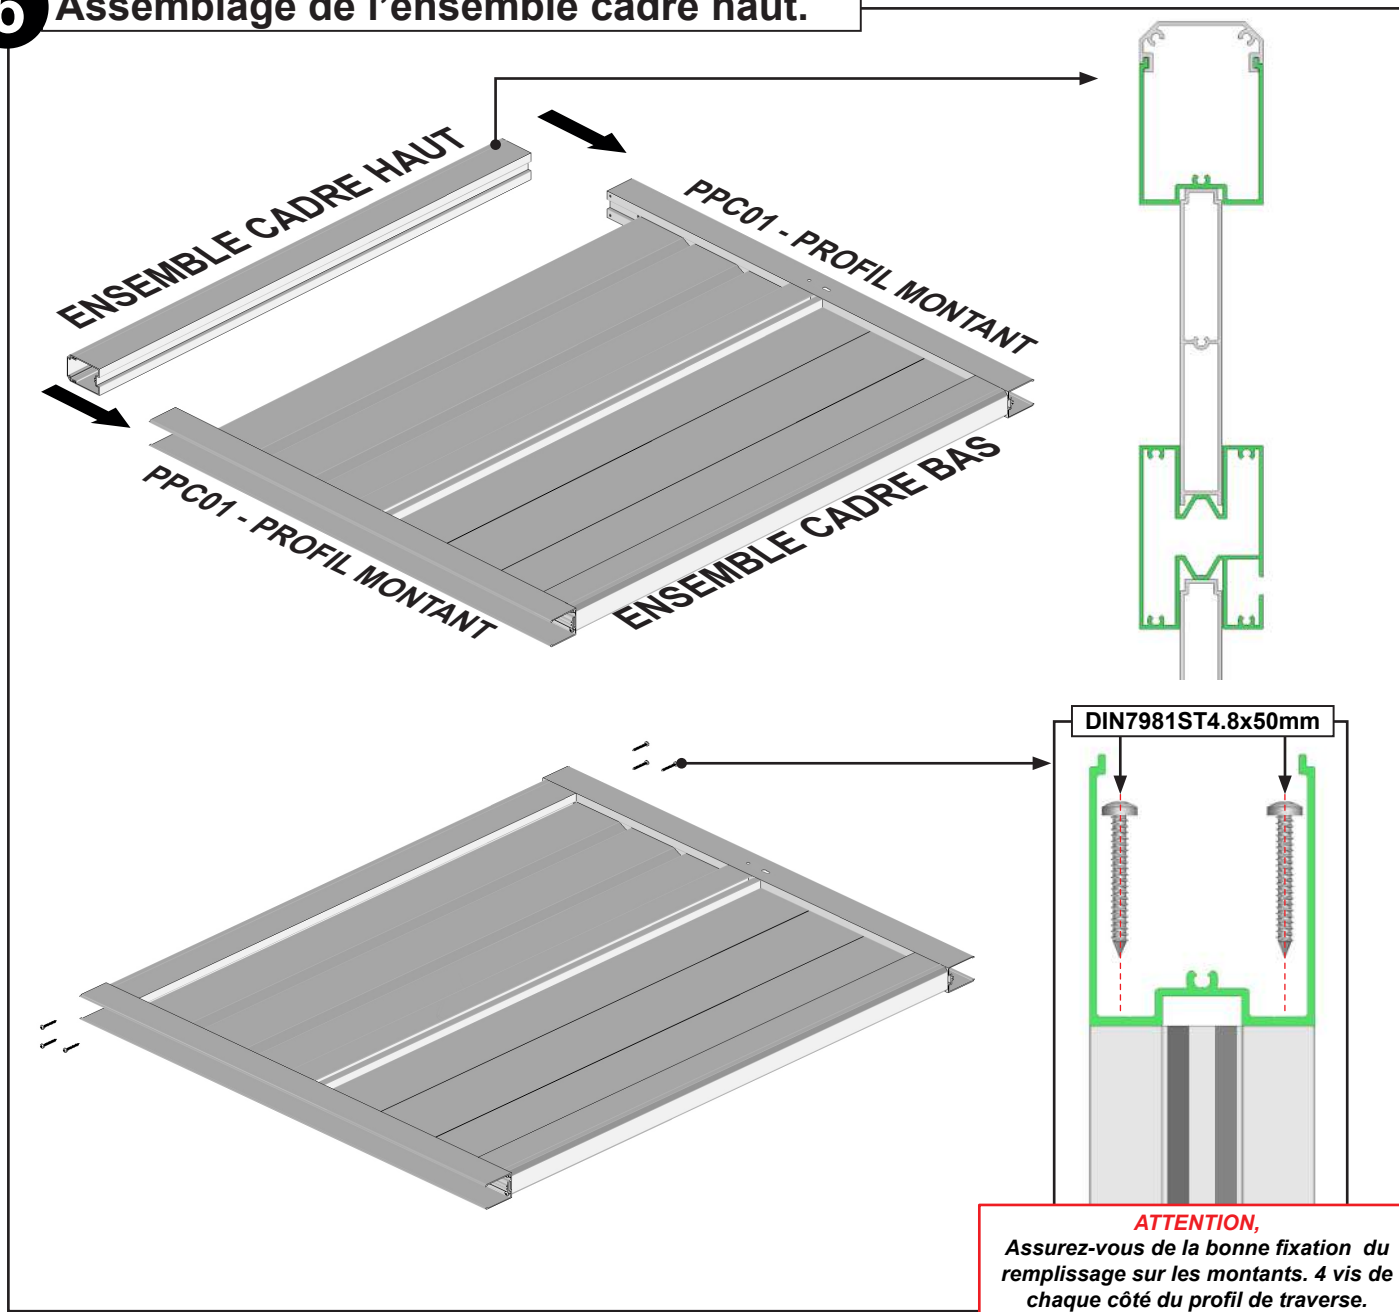


7 Pose de la serrure.

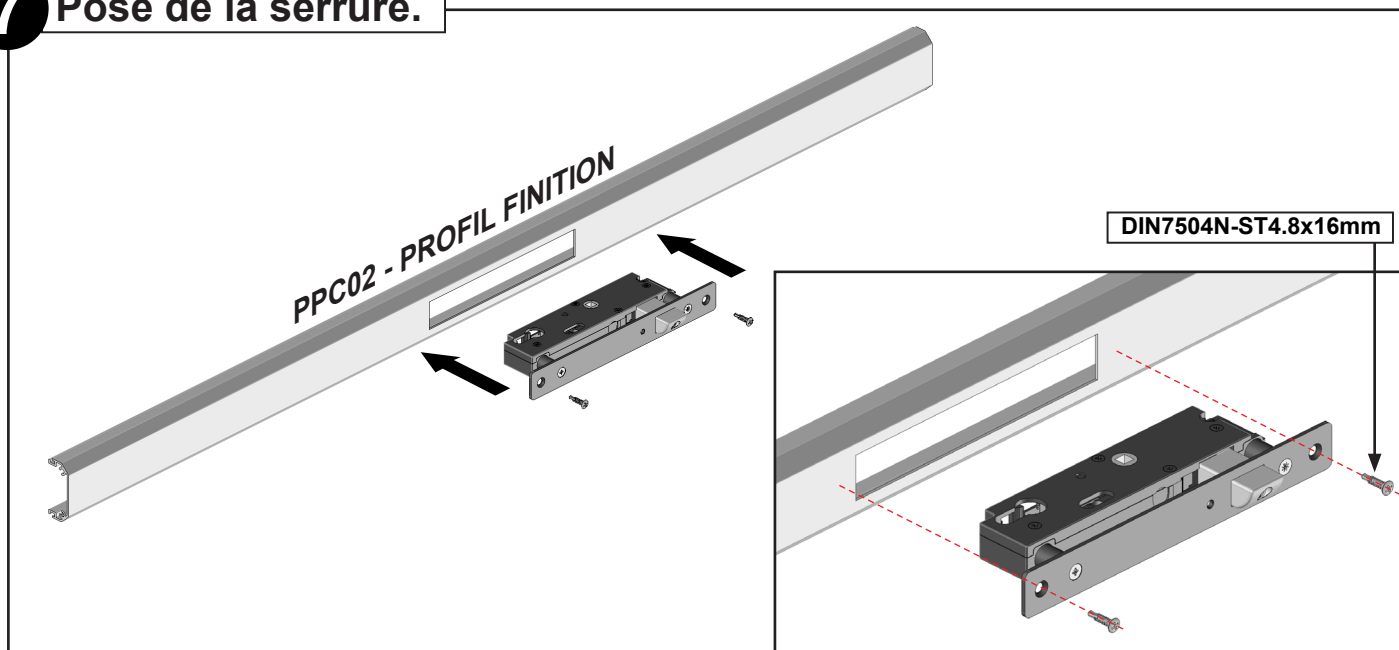




8 Glissez les profils de finition montant.

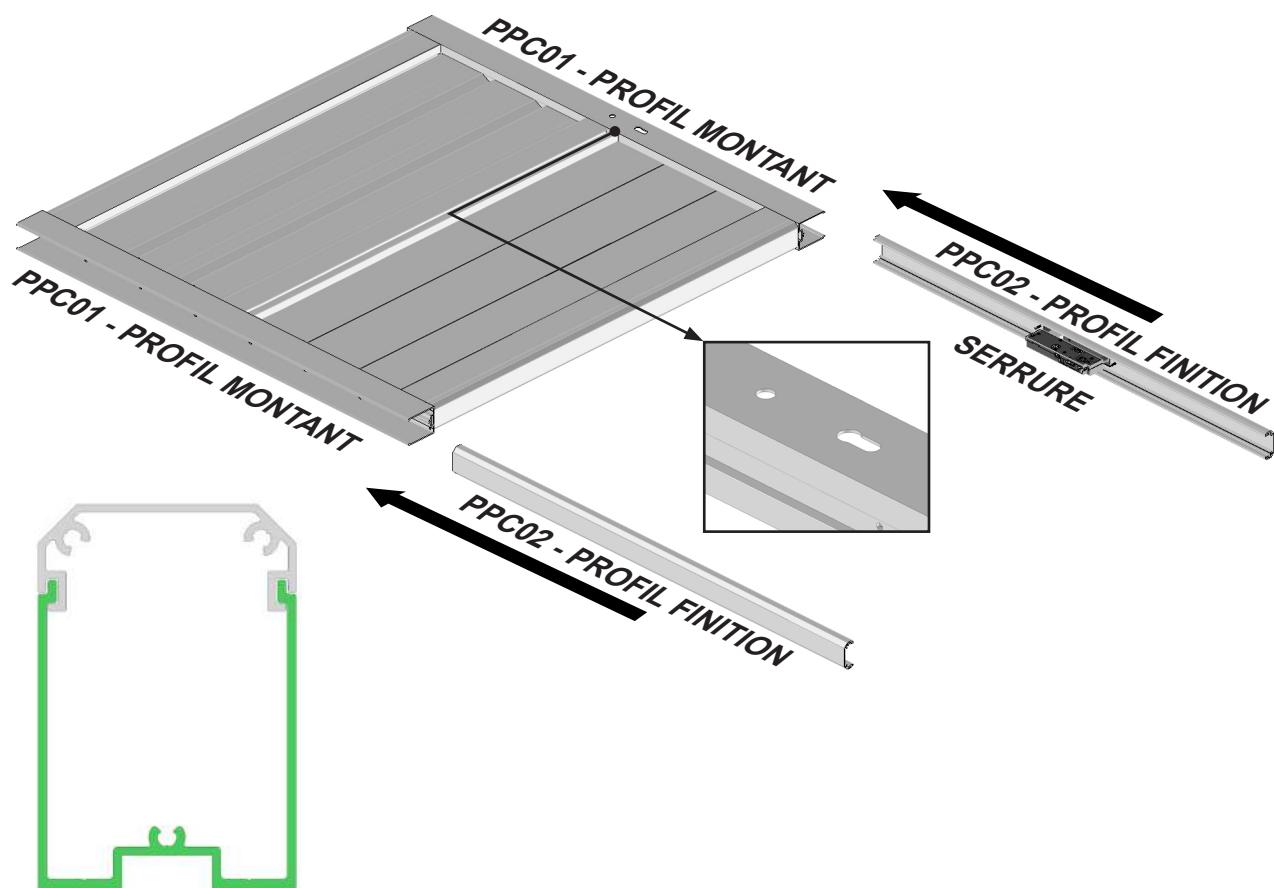


9 Pose du barillet et de la poignée.

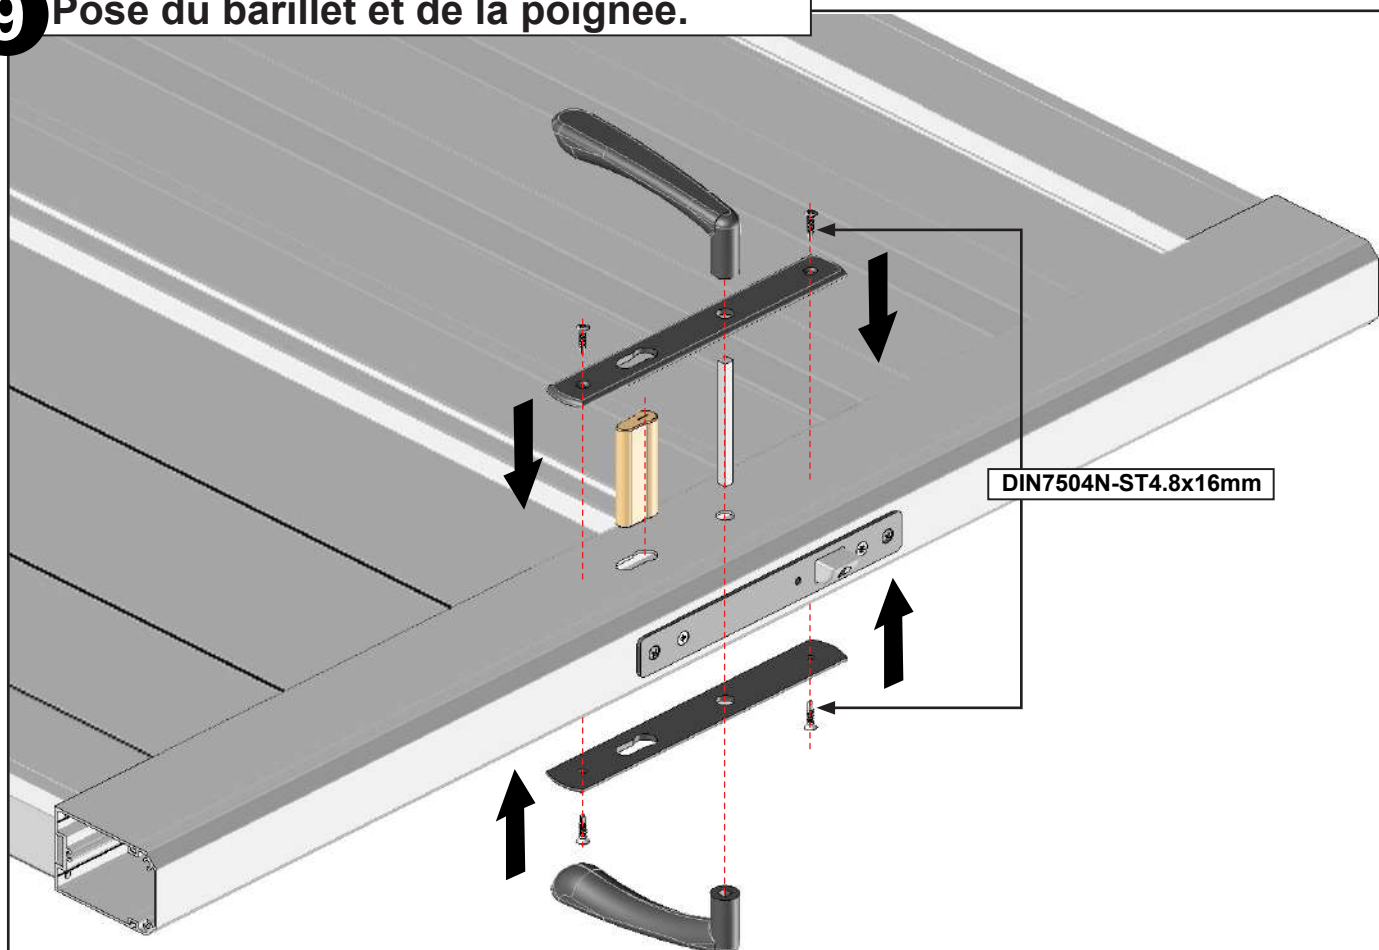

10 Assemblage des bouchons.

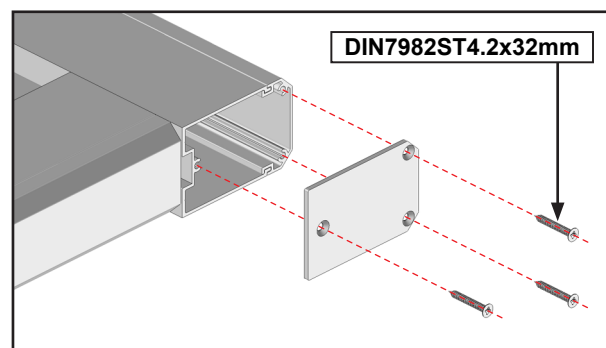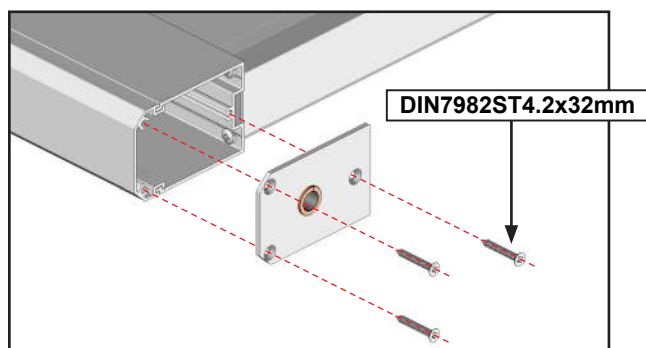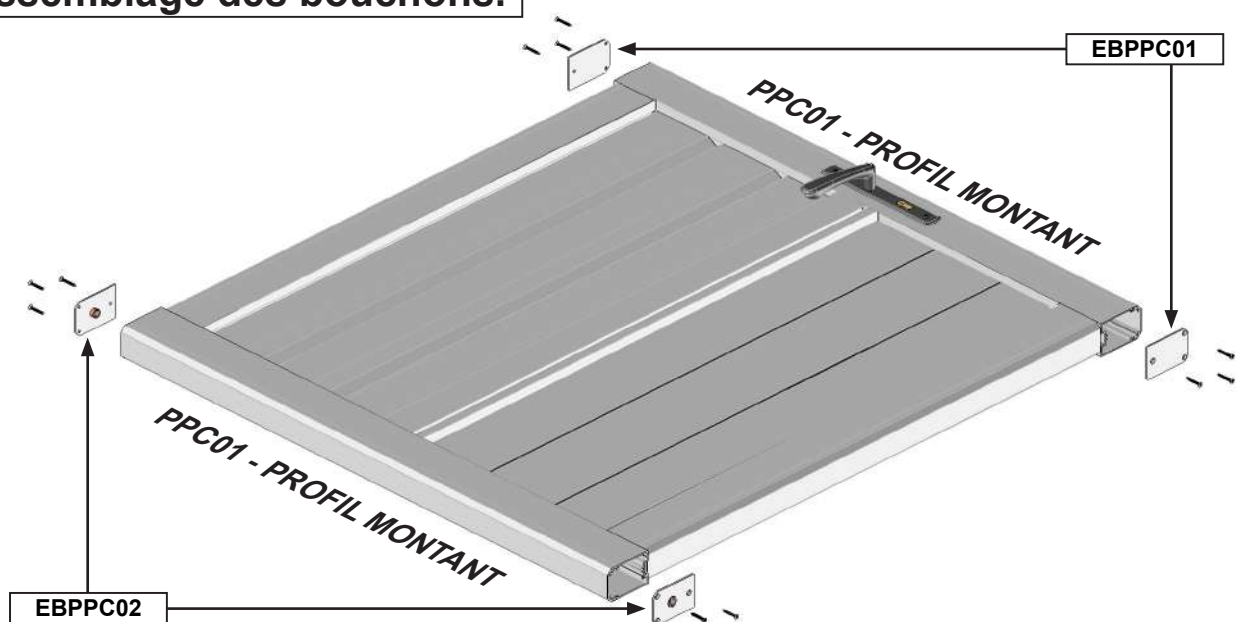


11 Pose de la crapaudine sur le portillon.

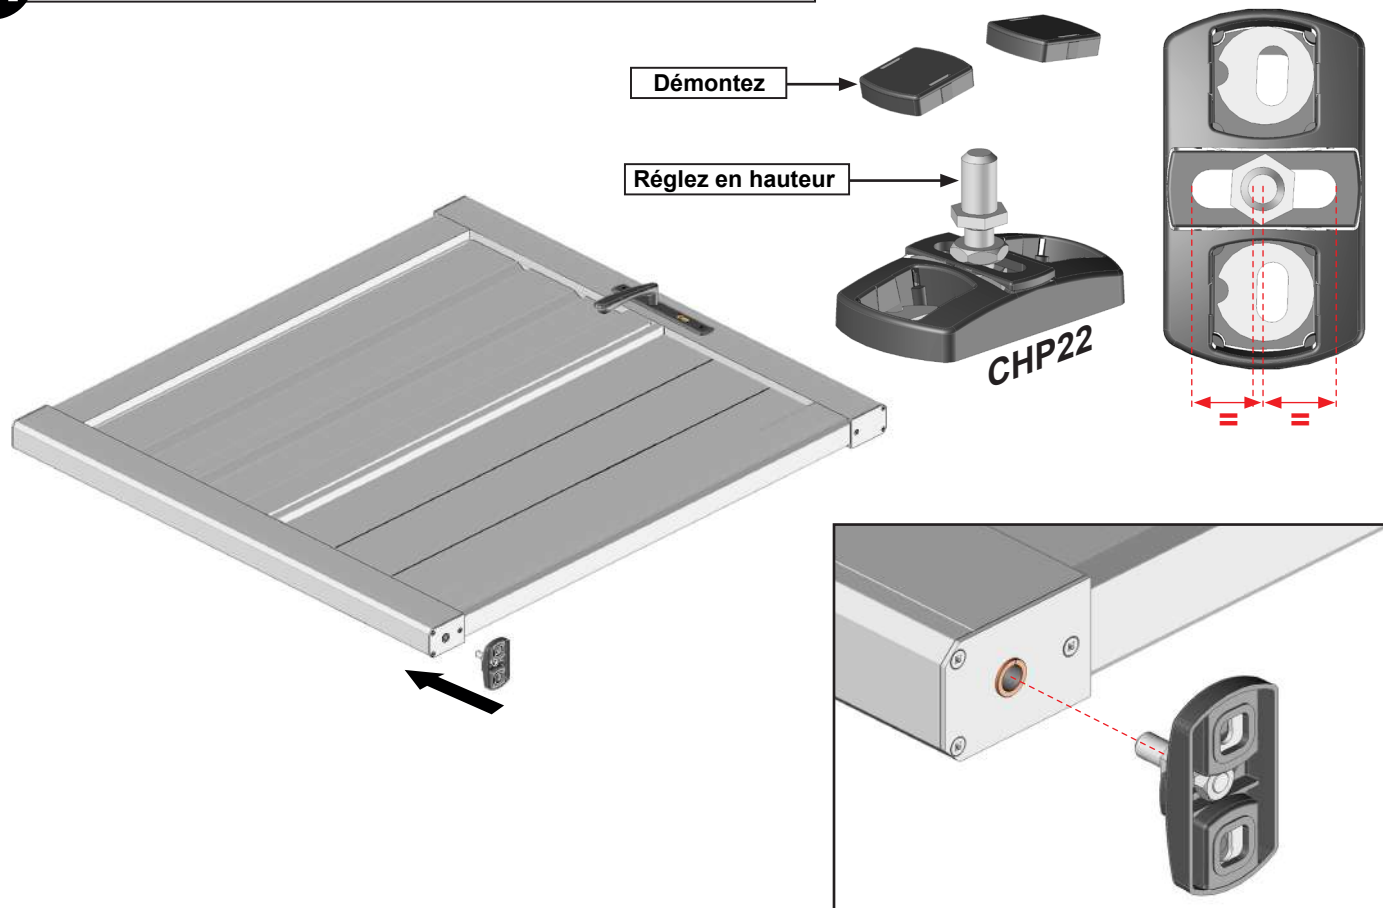


POSE DU PORTILLON


Mise en situation

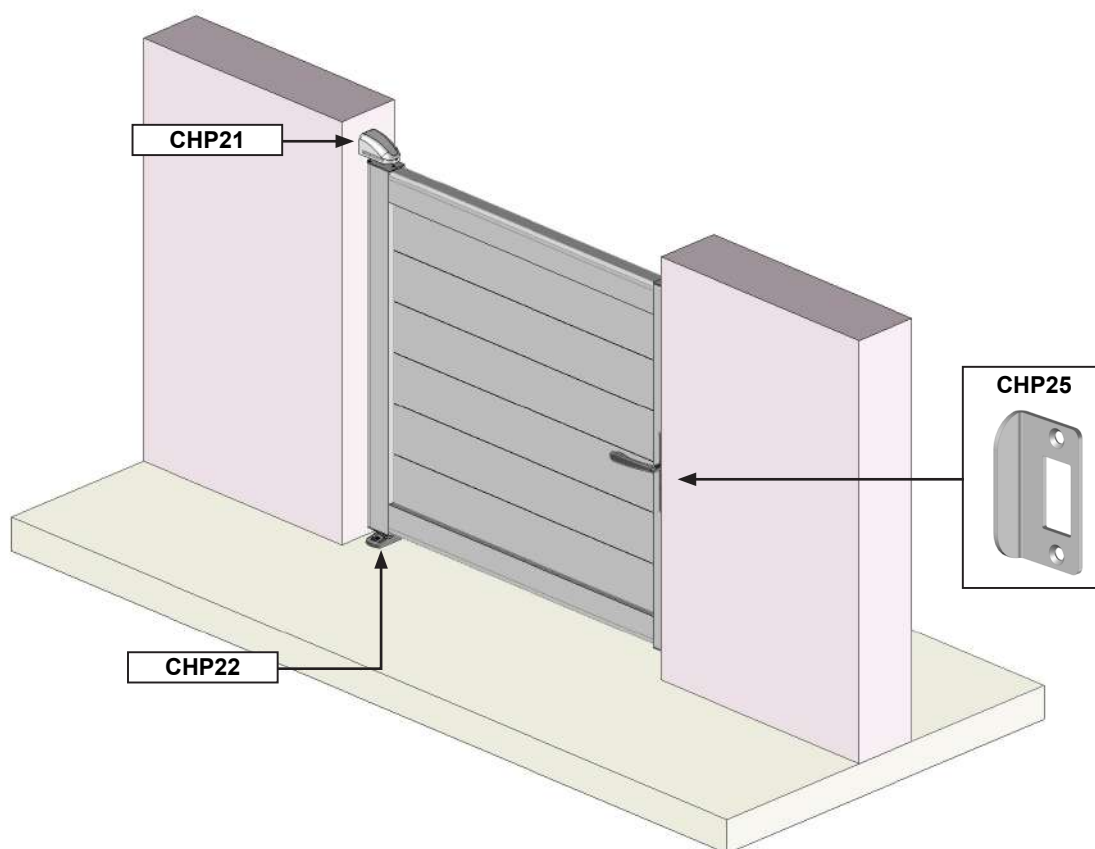



Contrôlez le niveau et la planéité des murs et du sol. Dans le cas de mauvais niveaux ou défaut de planéité, réaliser les opérations nécessaires afin de réajustez l'ensemble.

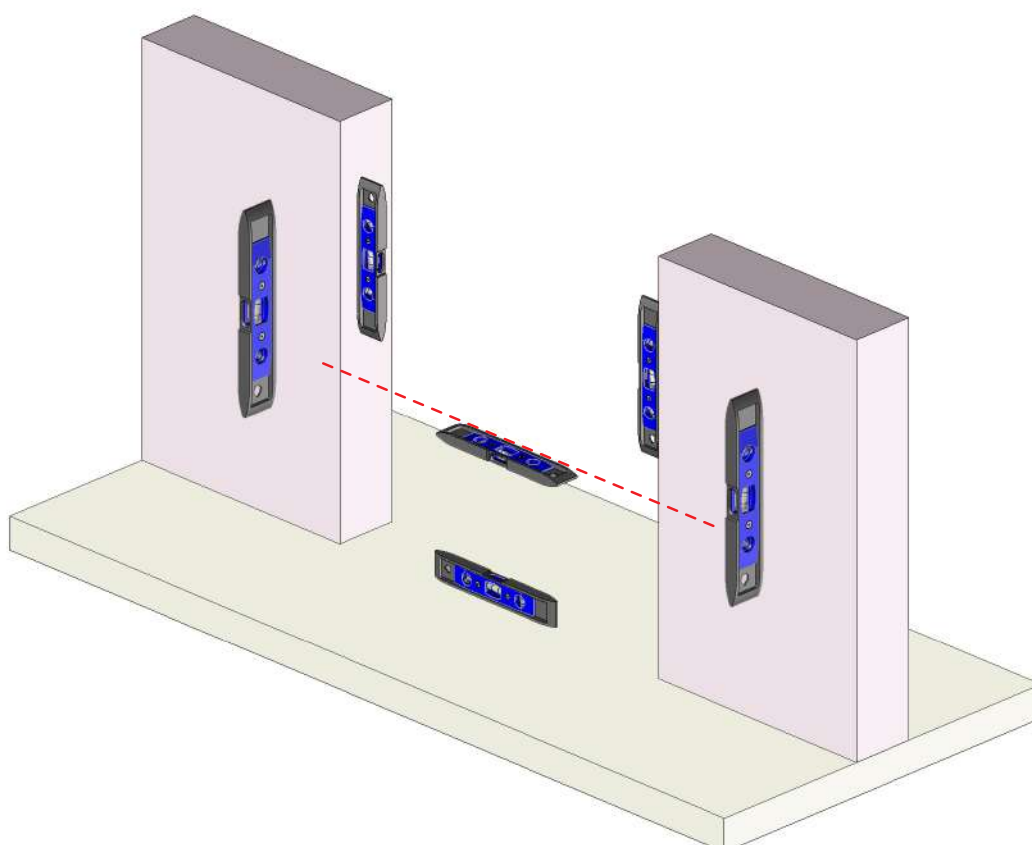

12 Marquage de la crapaudine et du gond.

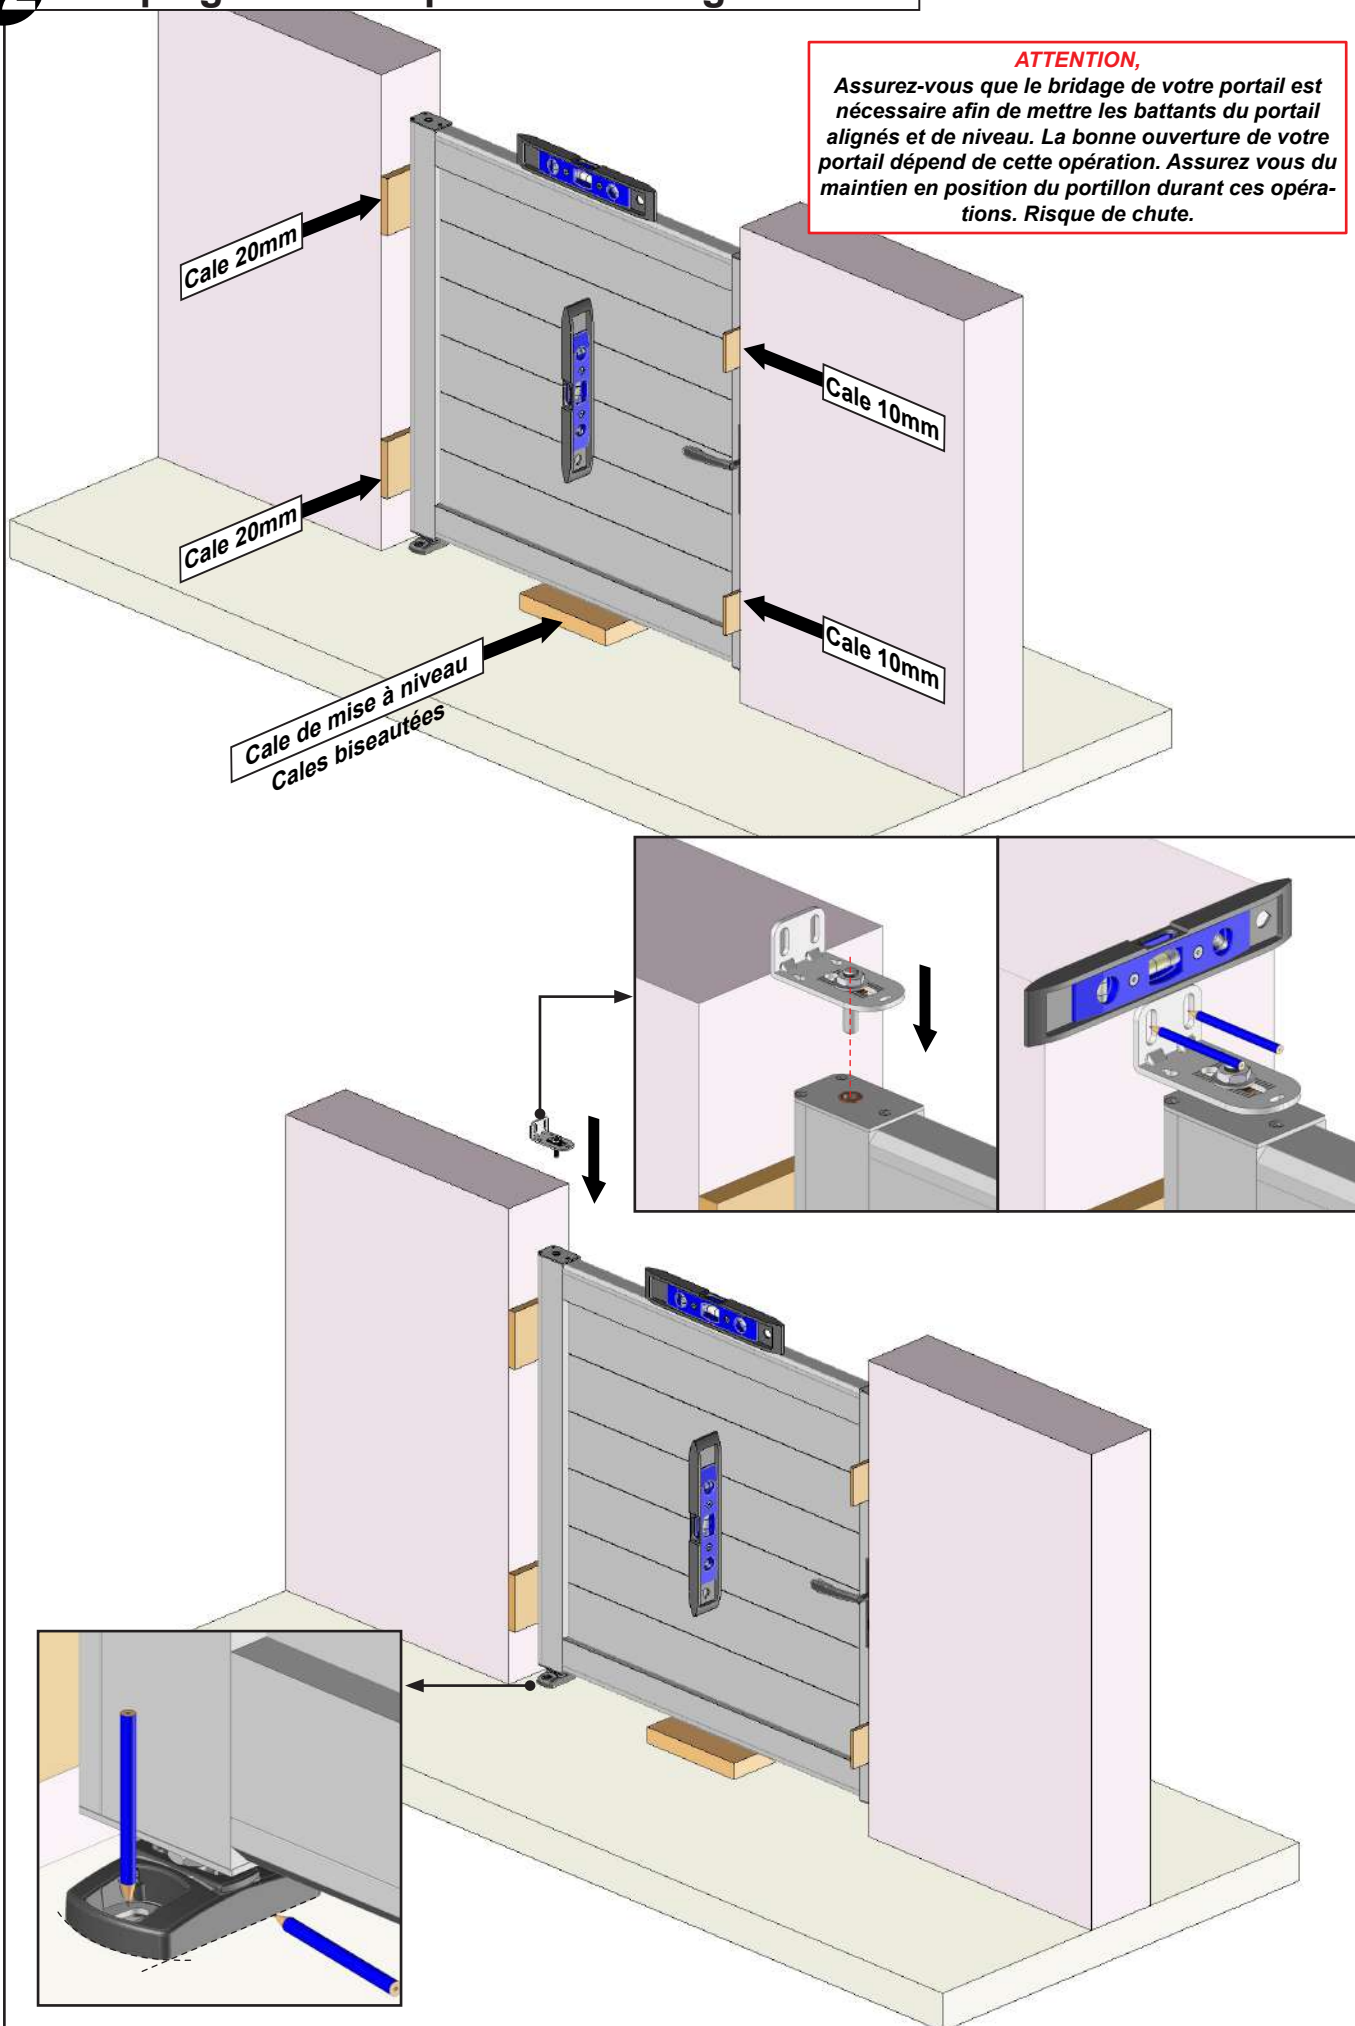


13 Perçage et fixation de la crapaudine.

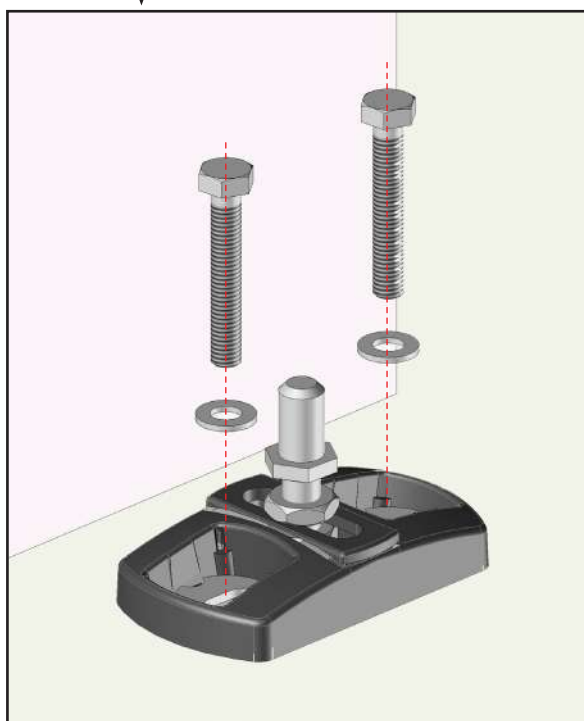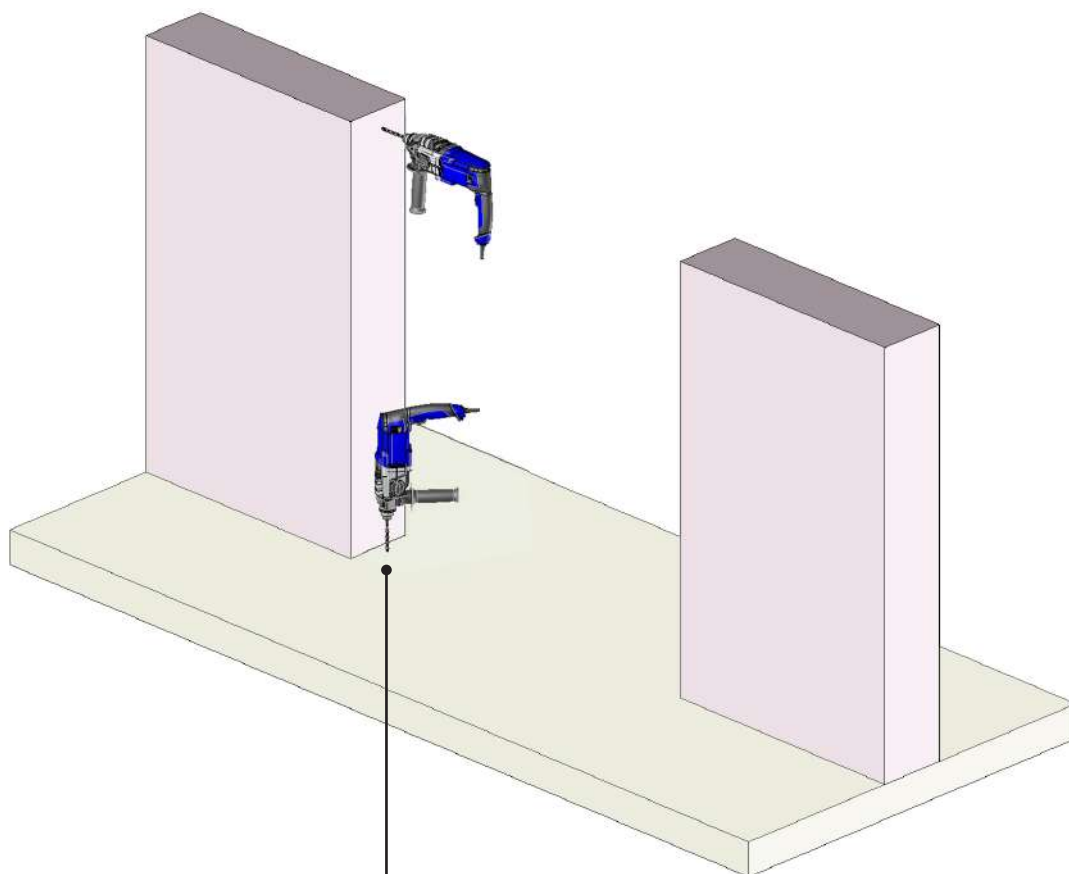


Adaptez la fixation à la nature du sol. Kit de fixation Ø8mm non fourni. Pour des fixations à l'aide d'un scellement chimique se référer à la notice livrée avec le scellement.




14 Pose du portillon.

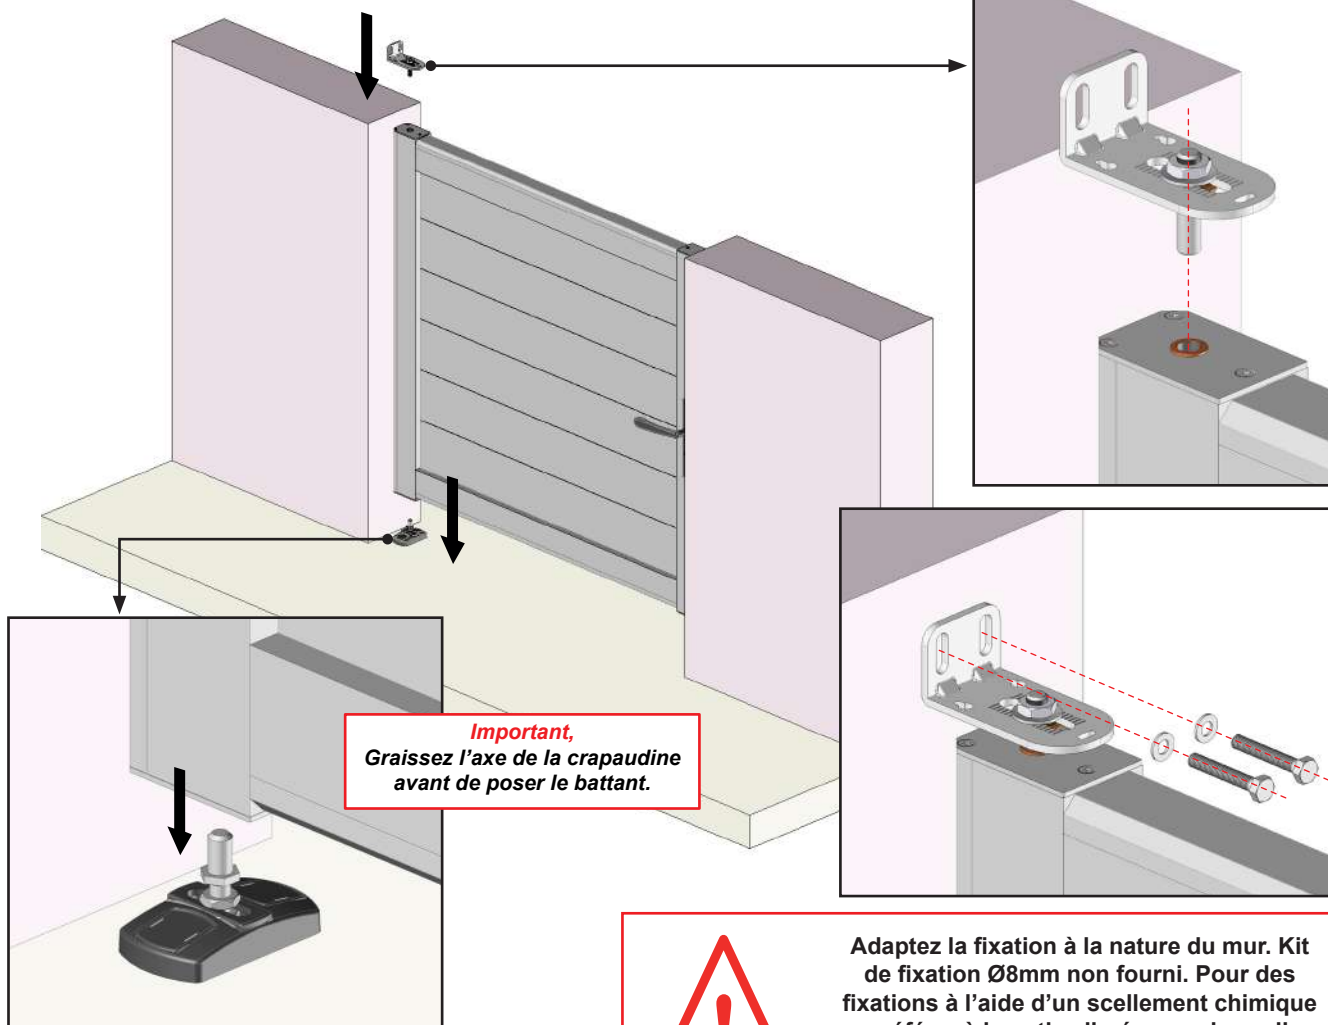

Adaptez la fixation à la nature du mur. Kit de fixation Ø8mm non fourni. Pour des fixations à l'aide d'un scellement chimique se référer à la notice livrée avec le scellement. Assurez vous de la bonne fixation du gond. Risque de chute.

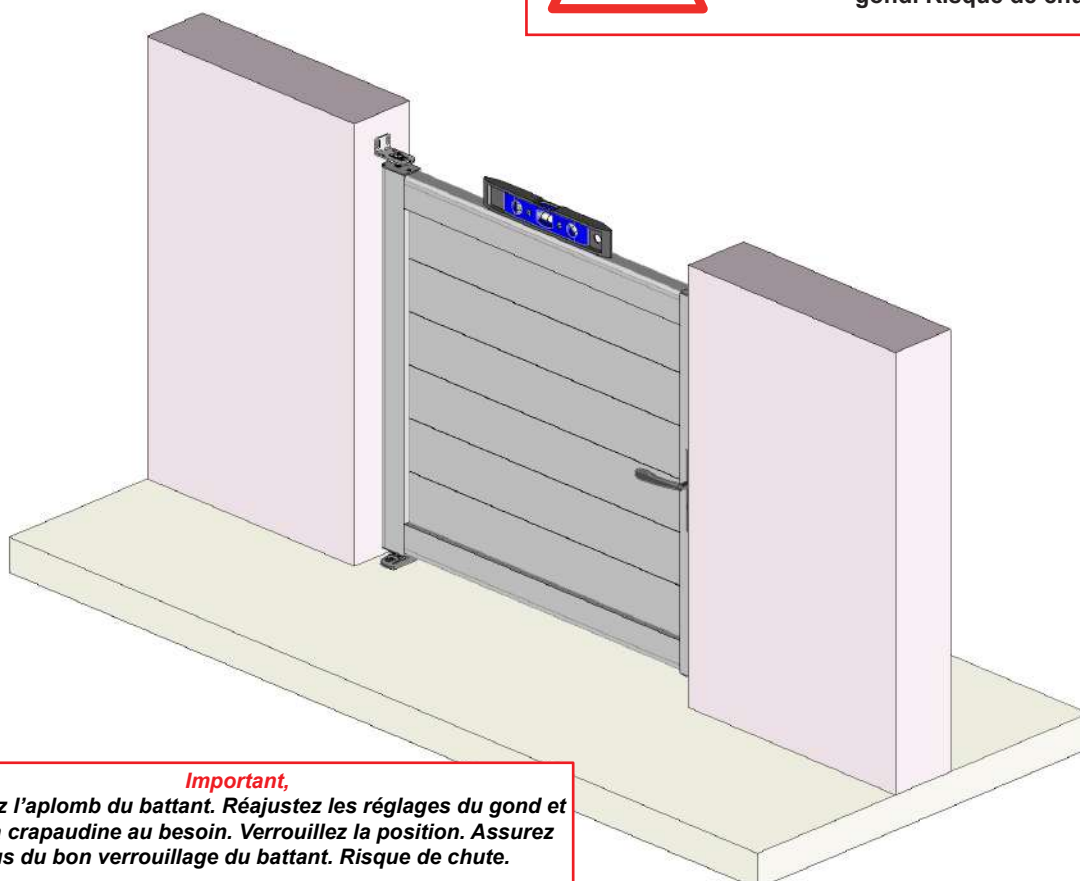


15 Fixation de la butée.

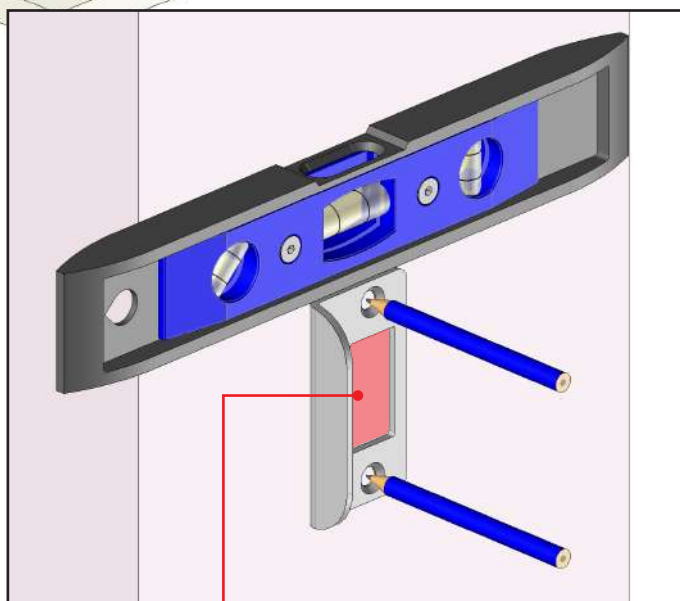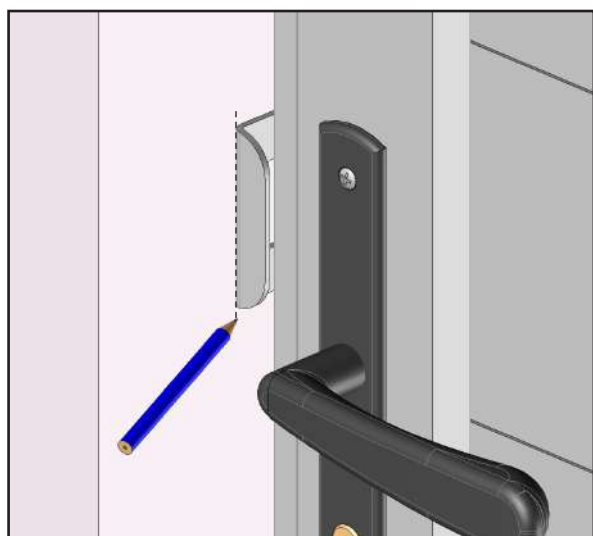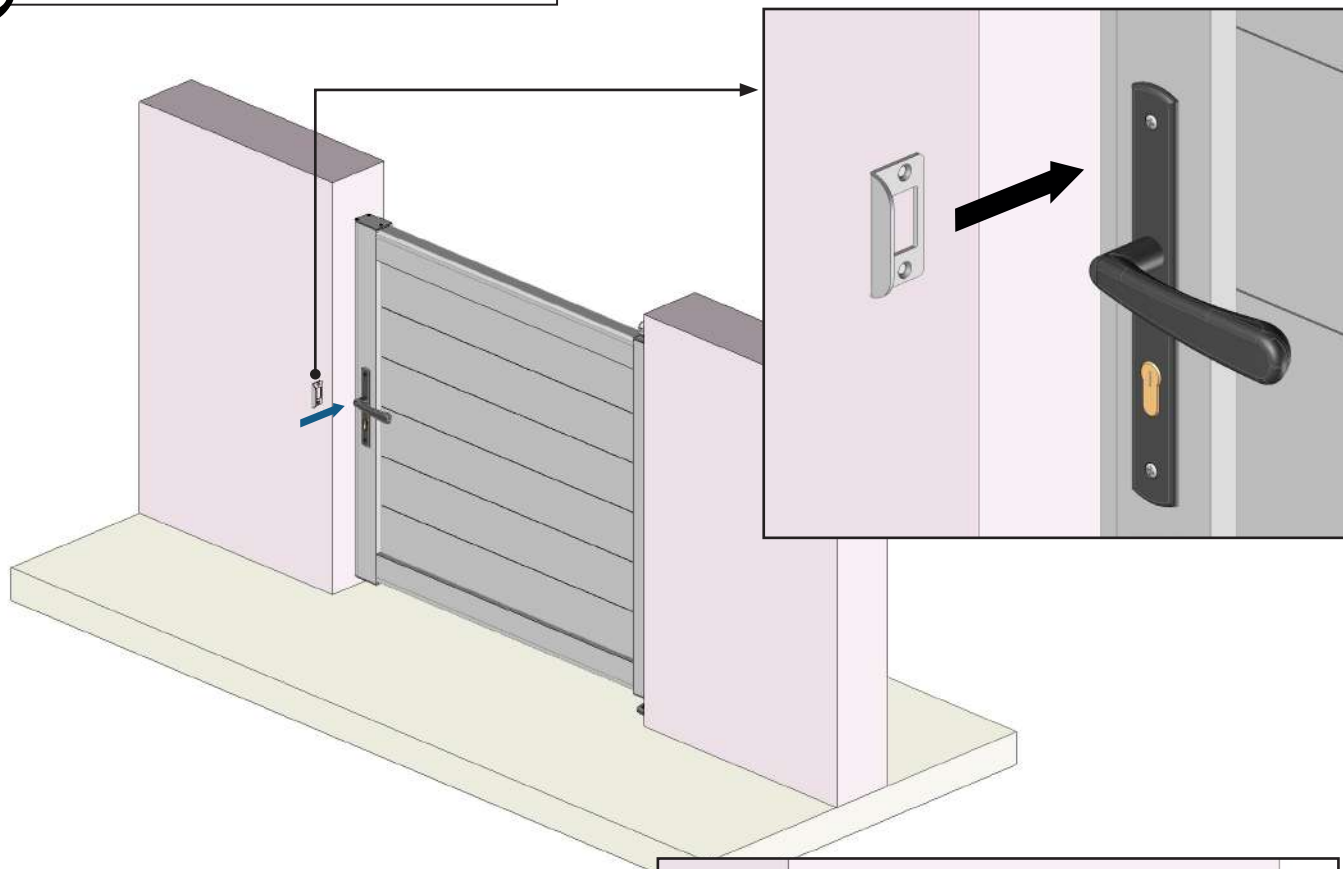

Réalisez le logement de la pêne de la serrure. Utilisez les outils adaptés selon la nature du support.

Pêne serrure

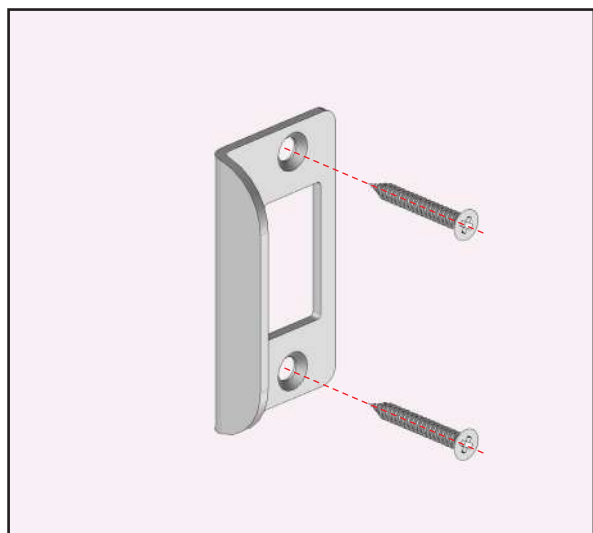

Adaptez la fixation à la nature du mur. Kit de fixation Ø4.8mm non fourni. Pour des fixations à l'aide d'un scellement chimique se référer à la notice livrée avec le scellement. Assurez vous de la bonne fixation du gond. Risque de chute.

MISE EN GARDE

- Ne jamais utiliser le produit avant sa fixation complète. Avant d'utiliser le produit, vous devez être sûr que tous les éléments ont été installés et serrés de façon correcte.
- Vérifier la planéité de votre mur ou sol. Dans le cas d'un mur ou sol creux ou bombé, effectuer un calage des pièces ou du rail afin de les aligner correctement. Un mauvais alignement peut entraîner un mauvais fonctionnement, la casse et ou la chute du produit.
- Ne pas faire fonctionner le produit lorsque des opérations d'entretien sont en cours. Déconnecter le produit de l'alimentation électrique lorsque des opérations d'entretien sont en cours.
- Faites attention à vos doigts lors de l'installation.
- Aucune modification de conception ou de configuration de l'équipement ne doit être effectuée sans consultation préalable du fabricant.
- N'utilisez jamais d'accessoires non recommandés par le fabricant. Ceux-ci pourraient en effet créer des risques pour l'utilisateur et endommager le produit. N'utilisez que des pièces et accessoires d'origine.
- En cas de stockage du produit ce dernier doit être stocké sous un abri en milieu sec non humide.
- N'utilisez pas le produit dans des endroits soumis à des vibrations ou impulsions.
- Utilisez les fixations adaptées en fonction du matériau de votre façade et votre sol. Demandez conseil à un spécialiste. La quincaillerie de fixation n'est pas fournie.
- Ne pas déballer le produit à l'aide d'un outil pouvant le rayer.

UTILISATION DU PRODUIT :

- N'utilisez jamais le produit si ce dernier est endommagé.
- Utilisez seulement ce produit en fonction de l'utilisation prévue.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommage lié à une utilisation incorrecte ou au non-respect des instructions.
- N'accrochez rien sur l'armature du produit. Il pourrait tomber et causer des dommages matériels et/ou des blessures corporelles.
- Ne pas se suspendre à l'armature du produit. Il pourrait tomber et causer des dommages matériels et/ou des blessures corporelles.
- Assurez-vous qu'aucun corps étranger au produit ne puisse détériorer ce dernier lors de l'ouverture ou la fermeture.
- N'allumez pas de feu à proximité du produit.

RÉPARATION ET ENTRETIEN :


- Ne jamais essayer de démonter ou de réparer le produit sans les qualifications requises. Faites appel à un professionnel afin de réaliser les réparations nécessaires.
- Ne pas utiliser le produit si une réparation est nécessaire.
- Vérifier fréquemment au court de l'année l'installation pour déceler tout mauvais équilibrage ou tout signe d'usure des pièces.
- Vérifier fréquemment au court de l'année les fixations murales ou les fixations au sol du produit, les vis de serrage et tout autre élément.
- Nettoyer l'armature en début et fin de saison. Attention ne pas utiliser de produit détergent.

Notice de pose
PORTILLON MIXTE

Tel : 04 68 38 21 46
E-mail : sav@sav-usine.fr

Notice de pose
PORTILLON MIXTE

Tel : 04 68 38 21 46
E-mail : sav@sav-usine.fr

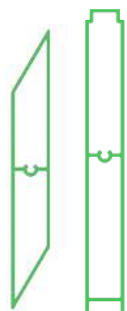

PORTI-MIX



Notice de pose **PORTILLON MIXTE**

Tel : 04 68 38 21 46
E-mail : sav@sav-usine.fr